安全上の注意

⚠ 警 告

●入力電源の接続は、間違えないよう充分注意すること。
火災 故障 の原因となります。
●必ず ⏚ アース線を接続する。 火災 故障 の原因となります。
●定格を超えて使わない。 火災 故障 の原因となります。
●直流電源や不安定な電源で使用しない。火災 故障 の原因となります。
●水・鉄分・切削屑等がかかるところで使用しない。
火災 感電 故障 の原因となります。
●分解・改造しない。感電 故障 の原因となります。

⚠ 注 意

●使用電流は、充分な容量と正しい電圧を使用すること。
火災 故障の原因となります。
●屋内で使用する。火災 感電 故障 の原因となります。
●長時間直射日光の当たる場所（高温）で使用しない。
内部の温度が異常に上昇し、火災 故障の原因となります。
●使用器具のアースは必ずとること。感電 故障の原因となります。
●異常が生じた場合は直ちに元電源を切り、接続を外すこと。
感電 火災の原因となります。
●通風孔を布等で覆わない。火災の原因となります。
●落とさない。強い衝撃を与えない。感電 故障の原因となります。
●濡れた手で操作しない。感電の原因となります。
●製品に異常が感じられる場合は、使用を中止し電源を切り、お買い求めの販売店
または弊社までご連絡ください。感電 故障の原因となります。
●ブレーカーが作動した時は、使い過ぎか使用する機器の不具合です。
原因を取り除いてから使用してください。感電 故障の原因となります。

■仕様表

型式	コンセント仕様		トランス仕様						電源パイロットランプ	漏電遮断器	接地端子	質量（kg）
	定格	形状×個数	相数	周波数（Hz）	入力電圧（V）	出力電圧（V）	容量（kVA）	種別				
HLV-05A	2P・15A・125V 接地付	×6	単相	50/60	200及び100 任意接続	200・100	5.0	B種絶縁 単巻トランス	●（200V用）	100V・200V 分離型	●	34.5
	2P・20A・250V	×1										
	2P・15A・250V 接地付	×1										

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。
製品に異常が感じられる場合はお買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

発売元 株式会社ハタヤリミテッド
製造元 株式會社 畑屋製作所
顧客サービスデスク フリーダイヤ 0120-686-888 ホームページ http://www.hataya-ltd.co.jp/

HATAYA
C050

取扱説明書

この度は、大容量型トランスルをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございました。
御使用の前に必ず本説明書をお読み頂き正しくお使いください。

TRANSLE®

大容量型トランスル／屋内型

昇降圧兼用型　HLV-05A

【安全上のご注意】

重要
●本書を最後までお読み頂き説明に従って正しくお使いください。
●本書に従わない場合は、重大な事故に結びつく危険性があります。
●本書は常に手の届く所に保管してください。

製品の各部名称

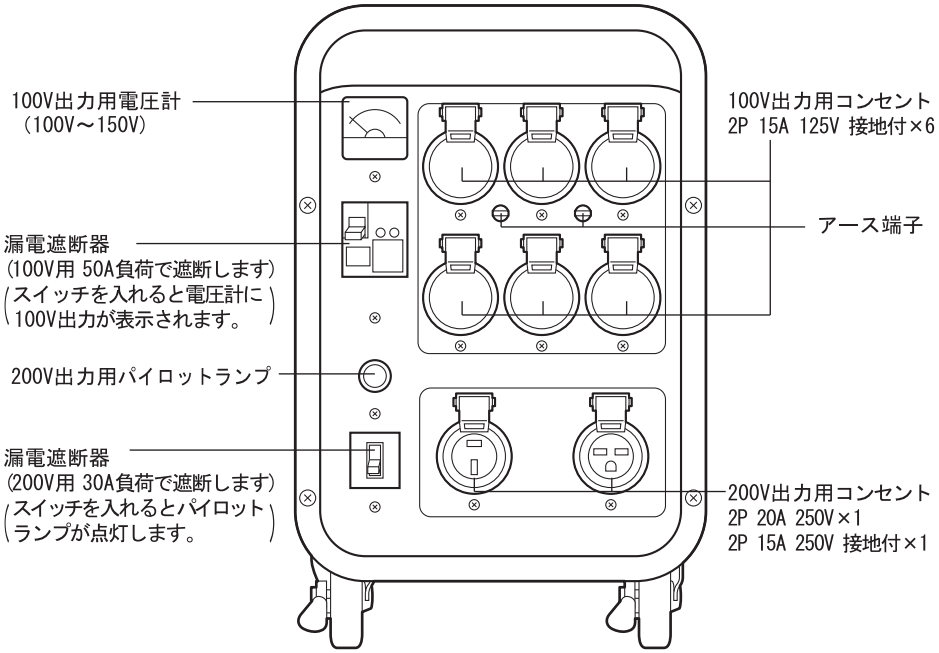

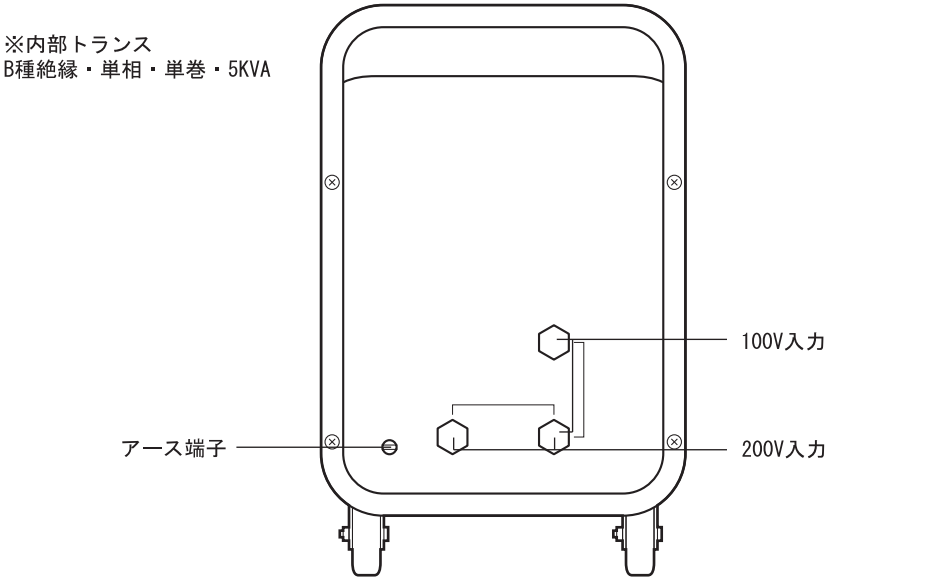

●入力電源の接続は、間違えないよう充分注意すること。

使用方法

TRANSLE HATAYA

●入力接続について
本器の入力電源は100V・200Vの兼用型です。入力電源の接続には充分に注意し、安全に正しくご使用ください。
単相100V及び単相200Vを入力する接続ターミナルが後面パネルについています。パネルの表示に従い正しく接続してください。
又アース（接地）は必ずアース端子より接続してください。

●ご使用にあたり
元電源容量と出力容量を必ず守ってご使用ください。
①100V入力時は200V用漏電遮断器のスイッチを入れます。パイロットランプが点灯し単相200Vコンセントが使用できます。
②200V入力時は100V用漏電遮断器のスイッチを入れます。電圧計の針が100Vを指し100Vコンセントが使用できます。

電源接続と使用法